

XW GLOVE


ROBUST WORK GLOVES SIZE M, L, XL



1. Nehmen Sie ein Maßband
2. Ermitteln Sie die breiteste Stelle ohne Daumen
3. Messen Sie Ihre Hand
4. Lesen Sie die Größe in der Tabelle

GRÖSSENTABELLE

Größen		8,5	9	10
Handumfang in cm		22.5	24	24.5
Herren		M	L	XL

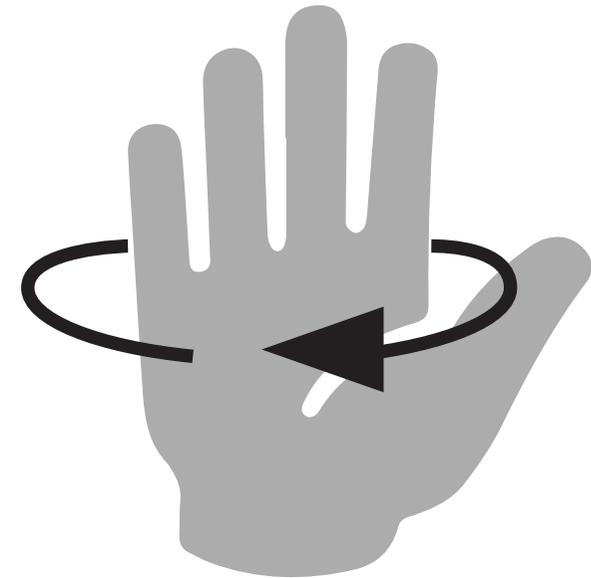

XW GLOVE

ROBUST WORK GLOVES SIZE M, L, XL



1. Take a tape measure
2. Determine the widest point without thumb
3. Measure your hand
4. Read the size in the table

GRÖSSENTABELLE

SIZES	8,5	9	10
HAND CIRCUMFERENCE	22.5	24	24.5
MEN'S	M	L	XL

